

KOPPLINGSGUIDE


BREDBAND

Du behöver en nätverkskabel (ethernet) mellan CPE och datorn. Vill du skapa ett trådlöst nätverk behöver du en trådlös router.


ALTERNATIV 1
En dator
uttag 1 (röd)



ALTERNATIV 2
Två datorer
uttag 1 (röd), uttag 2 (gul)

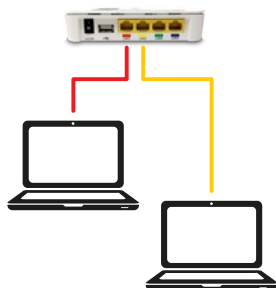

ALTERNATIV 3
Trådlös lösning
uttag 1 (röd)

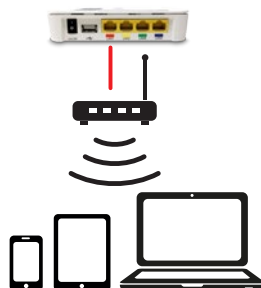


BREDBAND OCH TELEFONI

När du tecknar ett telefoniabonnemang beställer du samtidigt en telefonidosa från leverantören.


ALTERNATIV 1
En dator + telefon:
uttag 1 (röd)



ALTERNATIV 2
Två datorer + telefon:
uttag 1 (röd), uttag 2 (gul)

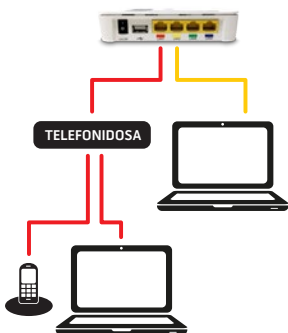


ALTERNATIV 3
Telefon: uttag 1 (röd)
Trådlös lösning: uttag 2 (gul)

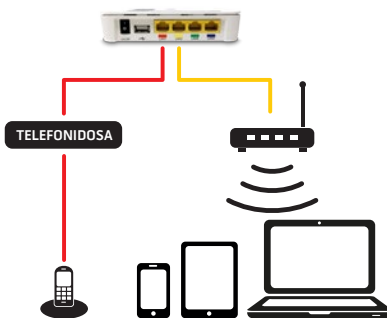


BREDBAND, TELEFONI OCH TV

För att ansluta en TV behöver du en TV-box, den beställer du av leverantören samtidigt som du beställer ditt abonnemang.


ALTERNATIV 1
En TV:
uttag 3 (grön)

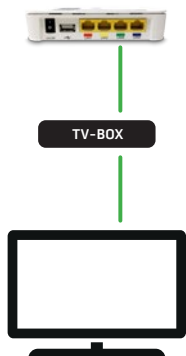

ALTERNATIV 2
Två TV:
uttag 3 (grön) + uttag 4 (blå)

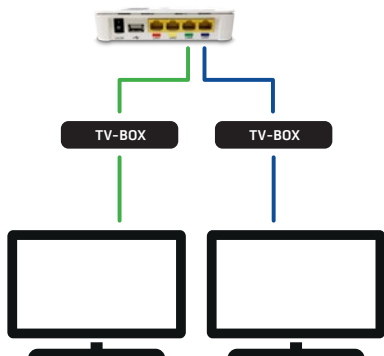

ALTERNATIV 3
Telefon: uttag 1 (röd) + trådlös lösning: uttag 2 (gul)
TV: uttag 3 (grön) + uttag 4 (blå)

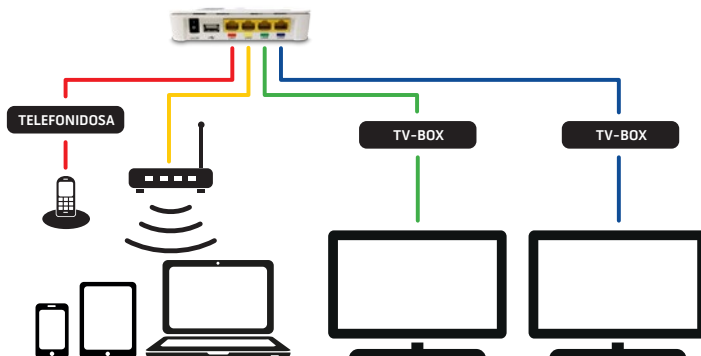

HJÄLP ATT KOPPLA RÄTT



Har du denna fiberbox (Inteno XG) skall du koppla på följande sätt:

LAN 1 (Röd)	Internet
LAN 2 (Gul)	Internet/Telefoni
LAN 3 (Grön)	TV
LAN 4 (Blå)	TV